


各部の名称と機能

操作パネル部

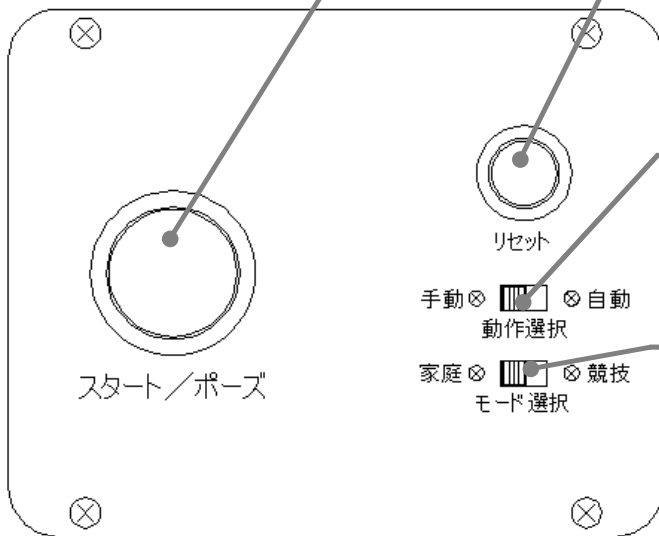

1 スタート/ポーズボタン
読み上げ開始/一時停止及び再開のために使います。動作モードにより機能が違います。

2 リセットボタン
読み上げを中断すると共に、読み上げた歌の記憶を消去し音楽(琴の音)が流れ新たなゲームを開始する初期状態に戻します。


注) ゲームの進行中は誤って押さないよう十分注意して下さい。

4 動作選択スイッチ
競技モードでの動作を自動と手動から選択します。
(家庭モードでは機能しません。)

3 モード選択
競技モード、家庭モードを選択します。

注) 序歌の読み上げを開始してからのモード選択、動作選択の変更はできません、リセットボタンを押して初期状態に戻してから選択し直してください。

裏面パネル部

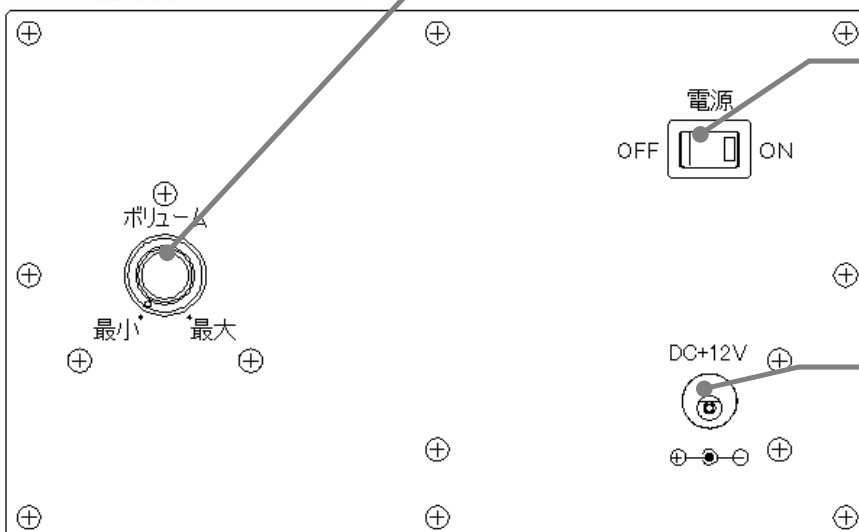

8 ボリューム
音量を変化させるために使います。
 時計回りで音量が大きくなり
 反時計回りで音量が小さくなります

5 電源スイッチ
電源の「ON/OFF」するスイッチです。

6 電源入力コネクタ
付属のACアダプターのDCプラグを接続します。

操作方法

電源を入れるには：

注) 記載の **番号** は各部の名称を参照してください。
ACアダプターのDCプラグを本機裏面の**電源入力コネクタ** に接続し、反対側の100V用プラグを一般家庭用の100Vのコンセントに接続して下さい。
本機裏面の**電源スイッチ** をONにしてください。音楽(琴の音)が流れ、準備完了です。

家庭で従来のテープやCDのように百人一首を楽しむには：

モード選択スイッチ を**家庭**側にセットしてください。
ゲームを始めるときは**スタート/ポーズボタン** を押してください。序歌がスタートしその後百首がランダムに読み上げられます。読み上げは上の句1回、下の句2回です。

読み上げの中断と再開

ゲームを一時中断したい場合は**スタート/ポーズボタン** を押してください。読み上げが一時中断します。

ゲームを再開させるにはもう一度**スタート/ポーズボタン** を押してください(中断された部分の続きから)読み上げが再開されます。

注：モード選択で家庭が選択された場合(家庭モード)は動作選択の如何にかかわらず常に自動で読み上げられます。

百首の読み上げが終わると音楽が流れます。新たなゲームを始めるには**スタート/ポーズボタン** を押してください。

一步上を目指し百人一首を楽しむには：

・手動競技会モード

モード選択スイッチ を**競技**側にセットし、**動作選択スイッチ** を**手動**にセットしてください。

スタート/ポーズボタン を押してください。序歌からスタートし最初の歌の上の句を読み上げたところで自動的に読み上げが止まります。

次の歌への準備が整ったら**スタート/ポーズボタン** を押してください。前の歌の下に続き次の歌の上の句が読まれます。上の句を読み上げたところで自動的に読み上げが止まります。

この繰り返しで百首がランダムに読み上げられます。

読み上げの中断と再開

スタート/ポーズボタン を押して中断させ再度**スタート/ポーズボタン** を押して再開させます。

上の句を中断した場合は、それ以降の上の句読み上げはキャンセルされ再開時は下の句の頭から読み上げられます。

下の句を中断した場合は、再開時は下の句の頭に戻って読み上げが始まります。

百首が終わり次の競技(練習)に入るには**スタート/ポーズボタン** を押して最後の歌の下を聞き読みあげを完了させるか(完了後、音楽が流れます)、**リセットボタン** にて強制的に読み上げを終了させてください。(音楽が流れます)

・自動競技会モード

モード選択スイッチ を**競技**側にセットし**動作選択スイッチ** を**自動**にセットしてください。

スタート/ポーズボタン を押してください。序歌からスタートし最初の歌の上の句を読み上げ後約9秒の間を取り下の句を読み上げます。下の句と次の歌の上の句との間は1秒です。

読み上げの中断と再開

読み上げを一時中断したい場合は、**スタート/ポーズボタン** を押してください。再開する場合は再度**スタート/ポーズボタン** を押してください(この場合は中断された次の言葉から読み上げが始まります)。

百首の読み上げが終わると音楽が流れます。

主な仕様

アンプ部

実用最大出力 5 W

スピーカー部

形式 フルレンジ バスレフ型
使用スピーカー 直径100mm 丸形 4

電源部（本体部）

定格使用電圧 DC + 1.2 V ± 5 %
消費電流 最大時 1 A

電源部（ACアダプター部）

定格電源 交流100～120V 50/60Hz 共用
消費電力 30W

その他

外形寸法 幅240mm×高さ155mm×奥行180mm
幅255mm×高さ164mm×奥行180mm 取っ手、ゴム足部含む
質量 約2Kg
使用環境 -10～60 30%～85%RH 但し結露無きこと

付属品

ACアダプター . . . 1個
取扱説明書（本誌） . . . 1冊

別売りアクセサリ

木製取っ手